

このたびは探見丸スマート用アンテナをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


結線作業時の注意点

- ① 必ず、魚探本体の電源をオフにして結線作業を行ってください。
- ② 魚探本体と探見丸スマート用アンテナの電源は、必ず、同じ電源をご使用ください。
※同じ電源をご使用されなかった場合、魚探本体やアンテナが故障する恐れがあります。
- ③ 結線作業後は、正常に動作することを確認してください。
※結線部から異常な発熱や異臭がした場合、ただちに電源を切り、元電源を外してください。

FCV627/FCV628/FCV587/FCV588（初めて結線作業を行う場合）

探見丸スマート用アンテナとの結線図です。

FCV627 / 628
FCV587 / 588

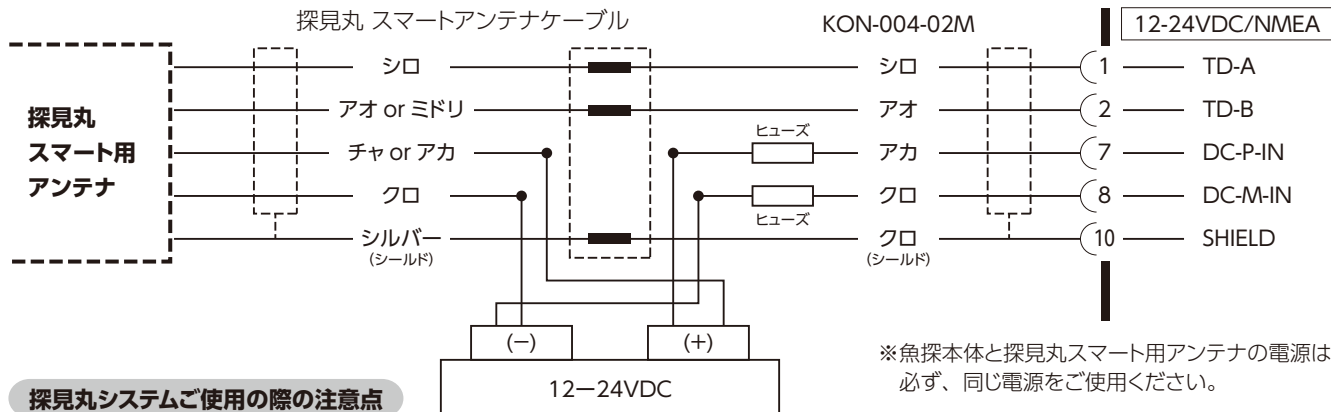

※魚探本体と探見丸スマート用アンテナの電源は、必ず、同じ電源をご使用ください。

探見丸システムご使用の際の注意点

- ① まずはじめに、探見丸の出力設定をオンにしてください。
- ② 水深の単位は必ず「m」(メートル)にしてください。その他の単位を選択されますと、探見丸子機が正常に動作しません。
- ③ 探見丸子機にACCU-FISH(フィッシュマーク)を表示する場合、必ず本機の設定でACCU-FISH機能をオンにしてください。本機でフィッシュマークを非表示にする場合、「単体魚情報」及び「フィッシュマーク」をオフにしてください。
- ④ 電波状況により、探見丸子機にACCU-FISH(フィッシュマーク)が表示されない場合や魚探映像が途切れる場合があります。