

# SHIMANO SPORT CAMERA ( CM-1000) 本体取扱い説明

## 1. 電源を入れる準備をする




本体裏蓋を開け、マイクロSDカード（別売り）を挿入します。その際にカードの方向に注意してください。

Micro SD/SDHCクラス6以上  
(最大容量32GBまで)

カードを入れずに操作しようとするとき「ピピピピ」と警告音が鳴ってカード未挿入の警告をします。操作もできないようになっています。

## 2. 電源を入れる、電源を切る

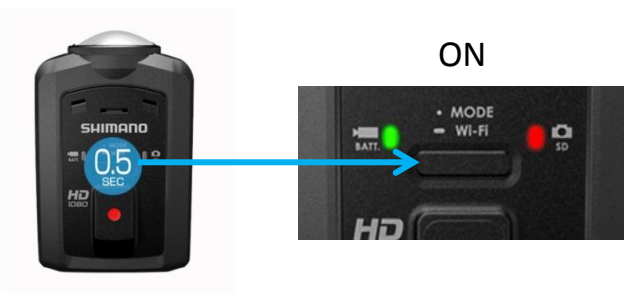

MODEボタンを一度押すとプップツの確認音と共に電源が入ります。その際に2つのLEDが点灯します。

電源が入ると本体中央の2つのLEDが約2秒間点灯します。左のLEDがバッテリー残量、右のLEDがカードの容量を示しています。

### バッテリー残量の表示

		100 - 51 %
		51 - 21 %
		21 - 5 %
		5 - 0 %

点滅

### SDカード容量の表示

		120分以上
		60分以上
		30分以上
		30分以下

点滅



OFF



RECボタンを長押しするとプップップの確認音と共に電源が切れます。

### 3. 動画の撮影



RECボタンを1回押すとピップと確認音と共に撮影が開始されます。電源を入れなくても作動します。


再度ボタンを押すとピピピピと確認音が鳴り撮影が停止します。

### 4. 撮影モードの切り替え



電源を入れた後に、MODEボタンを1回ずつ押しながら撮影モードを切り替えます。

Full HD から順にHD, WVGA, 静止画と切り替わります。

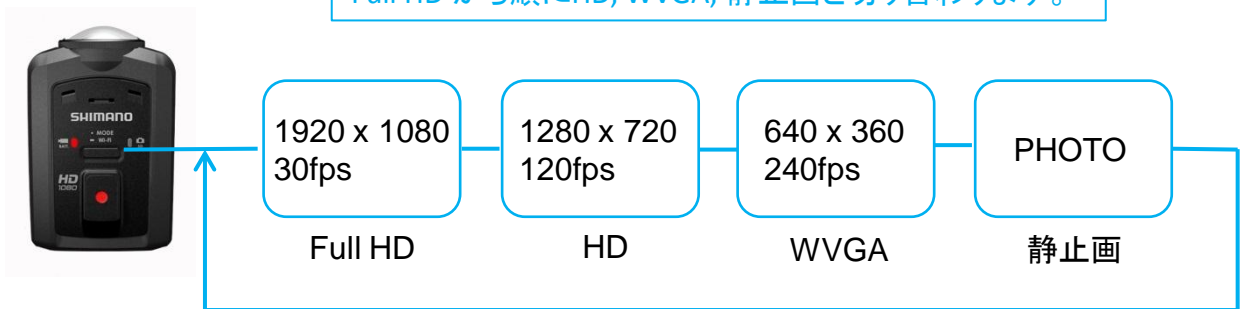

### ・本体のリセット


もし操作に対して何も反応しなくなったらフリーズ状態の可能性があります。  
両方のボタンを長押し(8秒以上)して本体をリセットしてください。

## 5. スマートフォン専用アプリをダウンロードする



iPhoneはApp Storeにて、AndroidはPlay Storeにて 専用アプリをダウンロードします。「shimano」と検索すると見つかります。

## 6. 専用アプリでスマートフォンとカメラをWi-Fi接続する

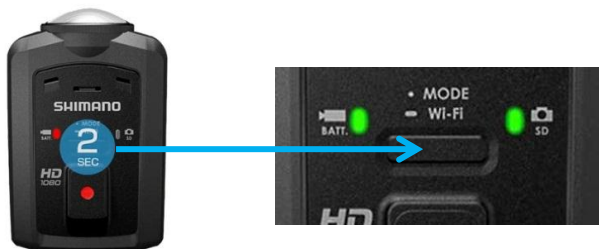

電源を入れた後に、MODEボタンを長押しすると、ピポッと確認音があり、LEDがグリーンに点滅してWi-Fi電波を発信します。

### スマートフォンでのWi-Fi接続方法



スマートフォンのWi-Fi設定をONにし、SMN\_CAM-xxxxというネットワークを選択してください。

Wi-Fiのパスワードに「SHIMANO\_Cam」と入力して接続してください。接続したのち専用アプリを起動させてください。

パスワードの大文字、小文字、アンダーバーの使い方に注意してください。